



Bebe Stars®


BORN TO SHINE



PLAY TIME
Activity Table

user's manual

οδηγίες χρήσης

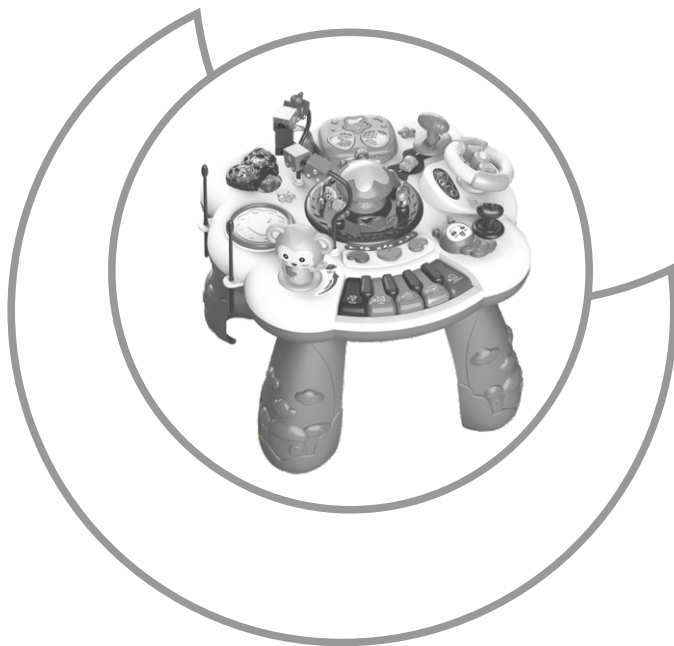

AGE RANGE

3+ years



STANDARDS

CE


FUN PARK

item: 4226,4227


DO NOT USE THIS PRODUCT BEFORE YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

USAGE | ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1

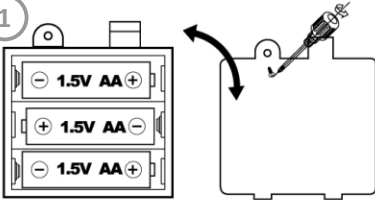

USE 3x1.5 "AA" ALKALINE BATTERIES (NOT INCLUDED)

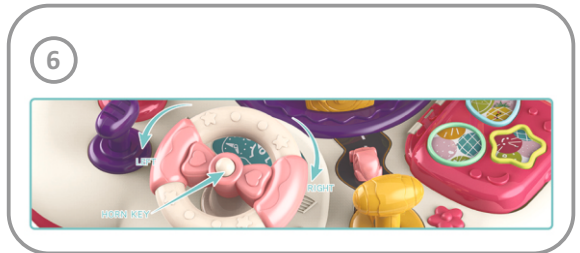

1. Load the batteries (3x1.5V AA, Alkaline, not included) to switch on. You should use only new alkaline batteries. Exhausted batteries must be recycled.

2. The sound effect is played when the machine is turned on, without any operation, the system will automatically shut down and enter sleep after 5 minutes of standby time, any key can wake up (except for the drum key, the drum key buzzer sheet can not wake up).

Button function: according to the mode selection, the corresponding function is executed, and the default scale mode is turned on.

3. Button 1:

Musical notes: short press to play a scale "DO" at a time.

Normal mode: short press to play children's song at a time, without any operation, it will automatically play to the last song and stop playing continuously, the playback process can be switched to the next one.

Animal mode: short press once to play dog.

Button 2:

Musical notes: short press to play a scale "RE" at a time.

Normal mode: short press to play Story at a time, without any operation, it will automatically play to the last song and stop playing continuously, the playback process can be switched to the next one.

Animal mode: short press once to play cat.

4. Button 3:

Musical notes: short press to play a scale "MI" at a time.

Normal mode: short press to play a Joke at a time, without any operation, it will automatically play to the last song and stop playing continuously, the playback process can be switched to the next one.

Animal mode: short press once to play monkey.

Button 4:

Musical notes: short press to play a scale "FA" at a time.

Normal mode: short press to play Cartoon effect at a time, without any operation, it will automatically play to the last song and stop playing continuously, the playback process can be switched to the next one.

Animal mode: short press once to play elephant.

Button 5:

Musical notes: short press to play a scale "SOL" at a time.

Normal mode: short press to play Instrument at a time, and the playing process can be switched to the next one.

Animal mode: short press once to play duck.

5. MIDI BUTTON: short play one MIDI button at a time, without any operation, it automatically play to the last song and stop playing continuously, and switch to the next one during the playing process. Long press the functional ON/OFF to control the drum key buzzer sheet.

MODE BUTTON: short press to select the execution mode, there are three modes, namely scale mode, normal mode and animal mode.

WHACK-A-MOLE BUTTON: play the prompt voice of the hamster mode, and then enter the knockout mode, and trigger again to start fighting the hamster again (in hamster mode, no operation for 5 minutes, end the hamster mode and shut down automatically).

START KEY: play the sound of car start.

DRIVE KEY: play the sound effect of car running.

BACK KEY: play the sound of car backing up.

6. Turn the steering wheel left/right: play the sound of car turning.

Horn key: play the sound effect of car horn.

7. PHONE KEY: when the phone hangs up silently or interrupts the current voice, pick up the phone and play the phone ringtone & situation dialogue.

GEAR: turn gear ONE KEY ONE NOTE to play a MIDI of "small world".

MERRY-GO-ROUND: Merry go round: touch the leaf switch and start to play MIDI of "Cuckoo Waltz", when the motor rotates, the corresponding key lamp starts to flash; when the blade switch is disconnected, MIDI stops, the motor stops, and the light turns off. When the Merry go round rotates and triggers other keys, the corresponding content will be played, and the motor will keep rotating until the switch is released. (Merry go round does not automatically shut down when playing "Cuckoo Waltz"; when the background music is interrupted by other contents, it will automatically shut down after 5 minutes of standby without any operation)

DRUM: the sound effect of drum is played in the buzzer sheet, at the same time, there are 3 LED patterns flashing on the drum surface, the vibration triggers the switch once.

1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες (3x1.5V AA, Αλκαλικές, δεν περιλαμβάνονται) για να ενεργοποιήσετε τα παιχνίδια.

2. Το ηχητικό εφέ αναπαράγεται όταν το μηχανήμα είναι ενεργοποιημένο, χωρίς καμία λειτουργία. Το σύστημα θα κλείσει αυτόματα και θα μπει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από 5 λεπτά αναμονής, οποιοδήποτε πλήκτρο μπορεί να “ξυπνήσει” (εκτός από το τύμπανο).

Λειτουργία κουμπιών: σύμφωνα με την επιλογή τρόπου λειτουργίας, εκτελείται η αντίστοιχη λειτουργία.

3. Κουμπί 1:

Μουσικές νότες: πατήστε για αναπαραγωγή "DO".

Κανονική λειτουργία: πατήστε για αναπαραγωγή παιδικού τραγουδιού, θα παίξει αυτόματα μέχρι το τελευταίο τραγούδι και θα σταματήσει να παίζει συνεχώς, η διαδικασία αναπαραγωγής μπορεί να αλλάξει στο επόμενο.

Ήχοι ζώων: ήχος από σκυλάκι.

Κουμπί 2:

Μουσικές νότες: πατήστε για αναπαραγωγή "RE".

Κανονική λειτουργία: πατήστε σύντομο για αναπαραγωγή ιστορίας, θα παίξει αυτόματα μέχρι το τελευταίο τραγούδι και θα σταματήσει να παίζει συνεχώς, η διαδικασία αναπαραγωγής μπορεί να αλλάξει στο επόμενο.

Ήχοι ζώων: ήχος από γάτα.

4. Κουμπί 3:

Μουσικές νότες: πατήστε για αναπαραγωγή "MI".

Κανονική λειτουργία: πατήστε για να παίξετε ένα αστέιο κάθε φορά, θα παίξει αυτόματα μέχρι το τελευταίο τραγούδι και θα σταματήσει να παίζει συνεχώς, η διαδικασία αναπαραγωγής μπορεί να αλλάξει στο επόμενο.

Ήχοι ζώων: ήχος από μαϊμού.

Κουμπί 4:

Μουσικές νότες: πατήστε για αναπαραγωγή "FA".

Κανονική λειτουργία: πατήστε για αναπαραγωγή εφέ Cartoon, θα παίξει αυτόματα μέχρι το τελευταίο τραγούδι και θα σταματήσει να παίζει συνεχώς, η διαδικασία αναπαραγωγής μπορεί να αλλάξει στο επόμενο.

Ήχοι ζώων: ήχος από ελέφαντα.

Κουμπί 5:

Μουσικές νότες: πατήστε για αναπαραγωγή "SOL".

Κανονική λειτουργία: πατήστε για αναπαραγωγή οργάνου και η διαδικασία αναπαραγωγής μπορεί να αλλάξει στην επόμενη.

Ήχοι ζώων: ήχος από πάπια.

5. MIDI BUTTON: σύντομη αναπαραγωγή ενός κουμπιού MIDI τη φορά, χωρίς καμία λειτουργία, παίζει αυτόματα μέχρι το τελευταίο τραγούδι και σταματάει να παίζει συνεχώς και αλλάζει στο επόμενο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναπαραγωγής. Πατήστε παρατεταμένα το λειτουργικό ON/OFF για να ελέγξετε το βομβητή των πλήκτρων τυμπάνου.

MODE BUTTON: πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία εκτέλεσης, υπάρχουν τρεις λειτουργίες, δηλαδή μουσικές νότες, η κανονική λειτουργία και η ήχοι ζώων.

ΚΟΥΜΠΙ WHACK-A-MOLE: παίξτε την προτρεπτική φωνή της λειτουργίας χάμστερ και μετά μπειτε στη λειτουργία νοκ-άουτ και ενεργοποιήστε ξανά για να αρχίσετε να πολεμάτε ξανά το χάμστερ (σε λειτουργία χάμστερ, χωρίς λειτουργία για 5 λεπτά, τερματίζει η λειτουργία χάμστερ και σταματάει αυτομάτως).

START KEY: αναπαραγωγή ήχου εκκίνησης αυτοκινήτου.

DRIVE KEY: αναπαραγωγή του ηχητικού εφέ του αυτοκινήτου που τρέχει.

BACK KEY: αναπαραγωγή ήχου της όπισθεν αυτοκινήτου.

6. Γυρίστε το τιμόνι αριστερά/δεξιά: ακούστε τον ήχο του αυτοκινήτου που στρίβει.

Κόρνα: αναπαραγωγή του ηχητικού εφέ της κόρνας αυτοκινήτου.

7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: όταν το τηλέφωνο διακόψει τη τρέχουσα λειτουργία, σηκώστε το και παίξτε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου και κάντε διάλογο.

ΓΡΑΝΑΖΙ: γυρίστε το γρανάζι ONE KEY ONE NOTE για να παίξετε ένα MIDI του "small world".

MERRY-GO-ROUND: Merry go round: αγγίξτε το διακόπτη και ξεκινήστε να παίξετε MIDI του "Cuckoo Waltz", όταν ο κινητήρας περιστρέφεται, η αντίστοιχη λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει. όταν αποσυνδεθεί ο διακόπτης, το MIDI σταματά, ο κινητήρας σταματά και το φως σβήνει. Όταν το Merry go round περιστρέφεται και ενεργοποιεί άλλα πλήκτρα, θα αναπαράγεται το αντίστοιχο περιεχόμενο και ο κινητήρας θα συνεχίσει να περιστρέφεται μέχρι να απελευθερωθεί ο διακόπτης. (Το Merry go round δεν κλείνει αυτόματα κατά την αναπαραγωγή του "Cuckoo Waltz", όταν η μουσική υπόκρουση διακόπτεται από άλλα περιεχόμενα, θα σβήσει αυτόματα μετά από 5 λεπτά αναμονής χωρίς καμία λειτουργία)

DRUM: το ηχητικό εφέ του τυμπάνου παίζεται στο βομβητή, ταυτόχρονα, υπάρχουν 3 μοτίβα LED που αναβοσβήνουν στην επιφάνεια του τυμπάνου, η δόνηση ενεργοποιεί το διακόπτη μία φορά.

LET'S START A NEW
JOURNEY TOGETHER!



Thank you for choosing Bebe Stars products

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας
στα παιδικά προϊόντα Bebe Stars

SCAN ME



FOLLOW US

 [bebestarsbygilis](#)

 [@bebe.stars](#)

 [bebestarsbygilis](#)

ADDRESS

G. Gkilis & SIA OE
2nd Km N. Moudania-Sithonia Str.
PO: 63200 N. Moudania Greece
T.: +3023730-23585
www.bebestars.gr